



TV LCD

LW22N23N

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future.

**MENU A SCHERMO
MONITOR PER PC
IMMAGINE NELL'IMMAGINE (PIP)
TELEVIDEO**

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell'Art.2, comma 1.

Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Sommario

◆ COLLEGAMENTO E PREPARAZIONE DEL MONITOR TV	
■ Vista del pannello di controllo	4
■ Vista del pannello dei collegamenti	5
– Collegamento di un'antenna o di una rete televisiva via cavo	6
– Collegamento di una Set-Top-Box, di un videoregistratore o di un DVD ..	6
– Collegamento di un computer	6
– Collegamento di un lettore DVD o di una Set-Top Box alla TV mediante un cavo DVI-D ..	7
– Collegamento di dispositivi A/V esterni	7
– Collegamento delle cuffie	7
– Slot Kensington	7
■ Visualizzazione di immagini provenienti da fonti esterne	8
■ Inserimento delle batterie nel telecomando	9
■ Illustrazione del telecomando (tutte le funzioni eccetto Televideo)	10
■ Illustrazione del telecomando (funzioni del Televideo)	11
■ Accensione e spegnimento	12
■ Impostazioni in modalità Standby	12
■ Imparare a usare il telecomando	13
■ Plug & Play	14
■ Selezione della modalità TV o di una fonte d'ingresso	16
■ Immissione del nome della fonte d'ingresso	17
■ Scelta della lingua	18
◆ IMPOSTAZIONE DEI CANALI	
■ Memorizzazione automatica dei canali	19
■ Memorizzazione manuale dei canali	20
■ Modifica dei Canali	22
■ Ordinamento dei canali memorizzati	23
■ Assegnazione dei nomi ai canali	24
■ Ottimizzazione della sintonia dei canali	25
◆ IMPOSTAZIONE DELL'IMMAGINE	
■ Modifica dello standard di immagine	26
■ Regolazione dell'immagine personalizzata	27
■ Regolazione del colore dello sfondo dello schermo	28
■ Motore per la visione naturale delle immagini digitali (DNLe)	28
■ Selezione delle dimensioni dell'immagine	29
■ Fermo immagine corrente	29
■ Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)	30
◆ IMPOSTAZIONE DELL'AUDIO	
■ Modifica dello standard audio	32
■ Configurazione dell'audio personalizzato	33
■ Selezione di Wow Surround	34
■ Selezione del controllo Volume auto	35
■ Selezione della modalità audio	35
■ Configurazione delle cuffie	36
■ Selezione della modalità audio per lo schermo secondario	37


Sommario

◆ IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO	
■ Impostazione dell'Orologio	38
■ Spegnimento automatico.....	39
■ Spegnimento e accensione automatica della televisione	40
◆ UTILIZZO DELLA VARIE FUNZIONI	
■ Impostazione della modalità Pagina blu.....	41
■ Visualizzazione delle informazioni.....	41
◆ UTILIZZO DELLE FUNZIONI PC	
■ Impostazione del software del PC.....	42
■ Regolazione della qualità dell'immagine	43
■ Modifica della posizione dell'immagine	44
■ Inizializzazione delle impostazioni dell'immagine.....	45
■ Selezione della modalità DVI	46
■ Regolazione automatica dello schermo del PC	47
■ Modalità Immagine	48
■ Regolazione dell'immagine personalizzata	48
■ Regolazione del colore dello sfondo dello schermo	49
■ Personalizzazione del colore.....	50
◆ UTILIZZO DELLE FUNZIONI DEL TELEVIDEO	
■ Funzione Televideo	51
■ Visualizzazione delle informazioni del Televideo	52
■ Selezione di una pagina mediante il numero.....	53
■ Uso di FLOF per selezionare una pagina	54
■ Memorizzazione delle pagine del Televideo.....	55
◆ RACCOMANDAZIONI PER L'USO	
■ Risoluzione dei problemi: prima di rivolgersi al personale di assistenza	56
■ Power Saver.....	57
■ Specifiche tecniche e ambientali.....	58
■ Modalità di visualizzazione.....	59
■ Manutenzione del televisore.....	60
■ Come collegare i cavi e la base del supporto	61
■ Diagrammi a blocchi.....	62
■ Configurazione del telecomando.....	63

Simboli



Vista del pannello di controllo

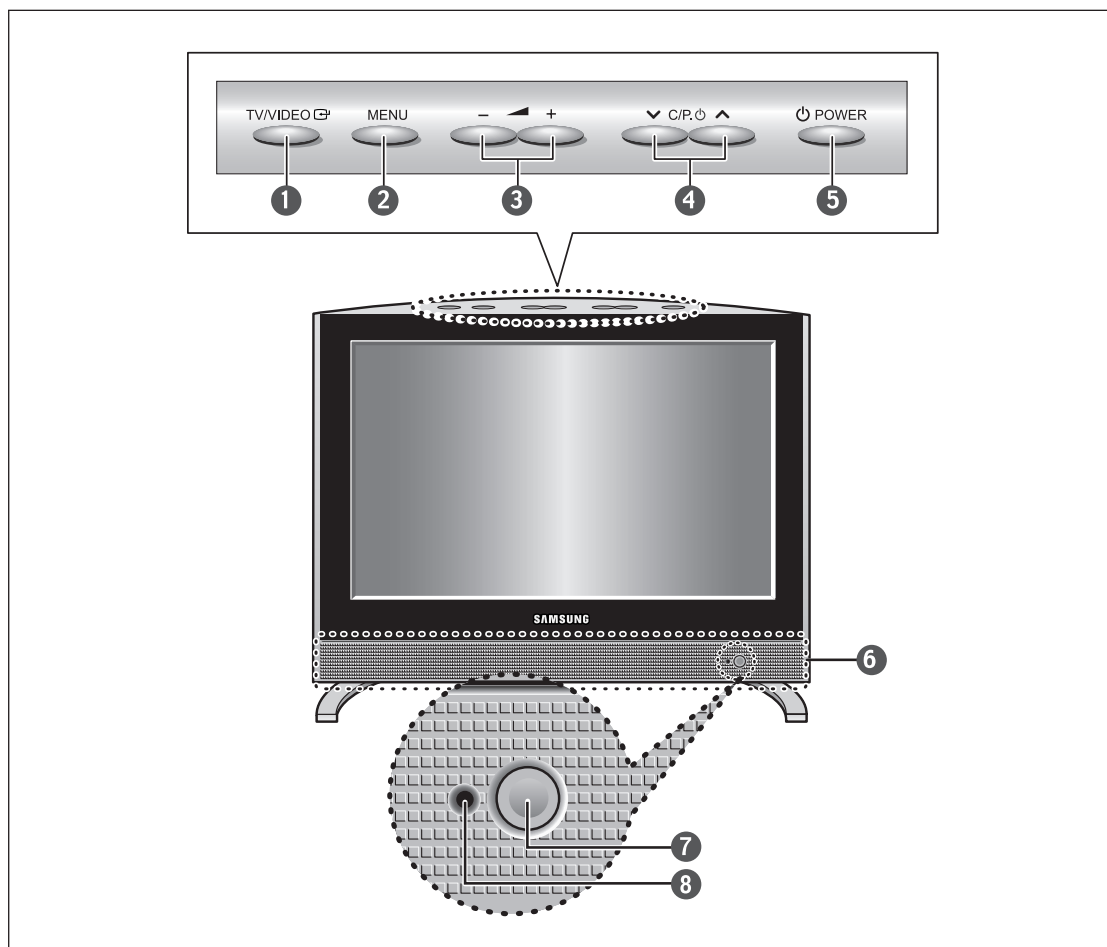

❶ TV/VIDEO

Visualizza un menu di tutte le fonti d'ingresso disponibili.
(TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - PC/DVI)

❷ MENU

Apri il menu a schermo.

❸ - ▲ +

Sposta il selettore a sinistra e a destra nel menu a schermo (OSD).
Aumenta o diminuisce il livello del volume dell'audio e i valori della funzione selezionata.

❹ ▼ C/P. ⏪ ⏩ ▲

Sposta il selettore su o giù nel menu a schermo (OSD).
Passa al precedente o al successivo numero di canale.

❺ ⏻ POWER

ACCENDE/SPEGNE il monitor TV.


❻ ALTOPARLANTE

❼ SENSORE TELECOMANDO

❽ INDICATORE DI ALIMENTAZIONE

Si illumina quando si spegne il monitor TV.

Vista del pannello dei collegamenti

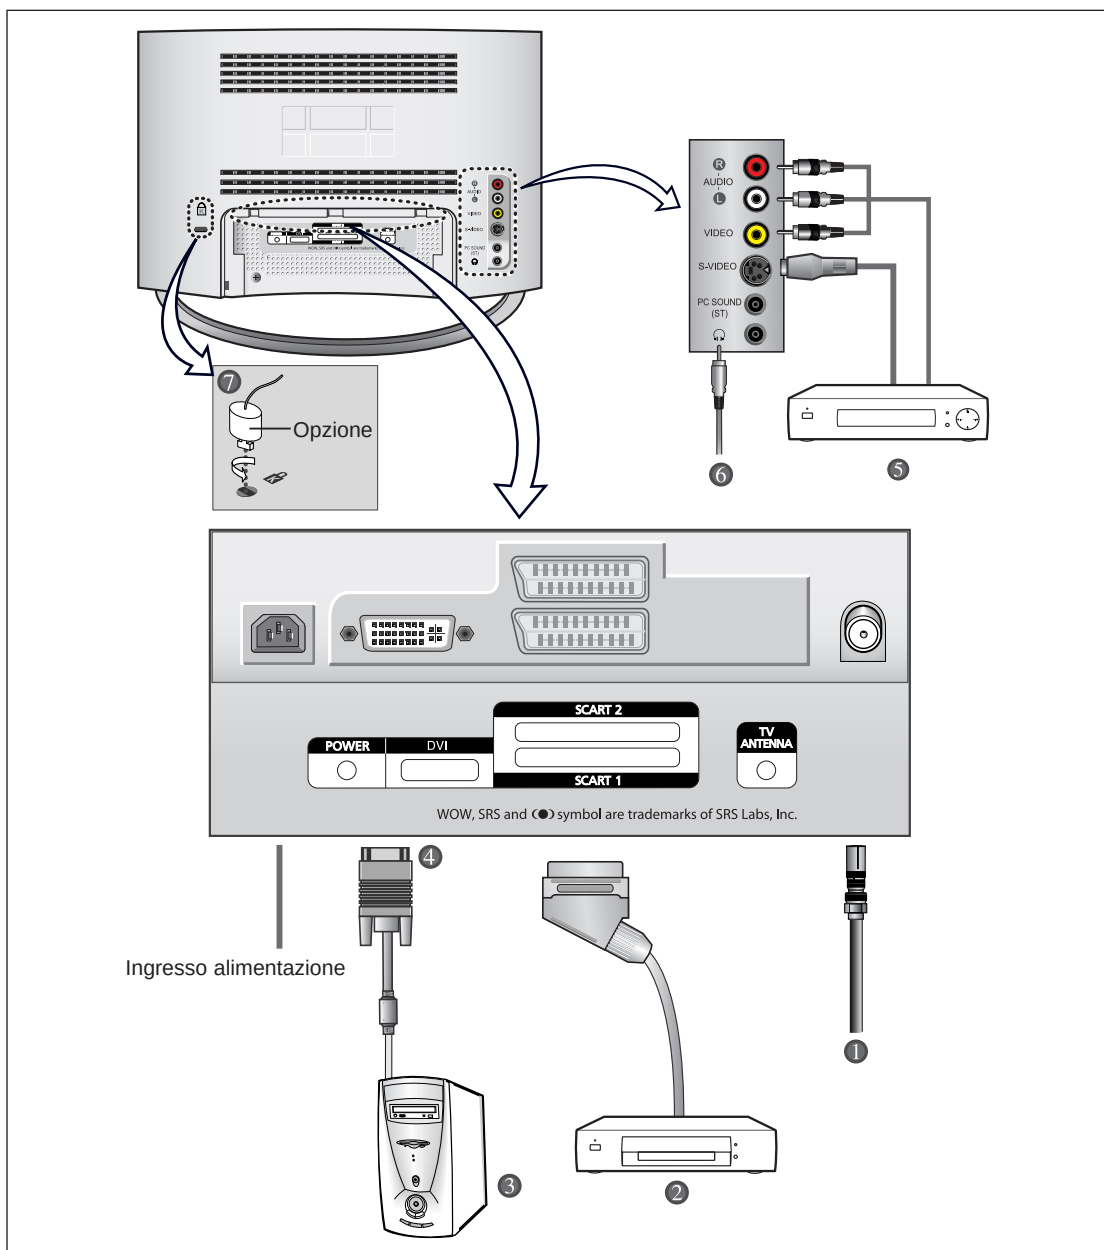

Ogni volta che si collega un sistema audio o video al monitor TV, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti.

Per le istruzioni dettagliate sui collegamenti e le precauzioni di sicurezza, consultare la documentazione allegata al monitor TV.

Vista del pannello dei collegamenti

❶ Collegamento di un'antenna o di una rete televisiva via cavo (in base al modello)

Per vedere correttamente i canali televisivi, il monitor TV deve ricevere un segnale da una delle seguenti fonti:

- Un'antenna all'esterno
- Una rete televisiva via cavo
- Una rete satellitare


❷ Collegamento di una Set-Top-Box, di un videoregistratore o di un DVD

- Collegare il cavo SCART all'apposito connettore del videoregistratore o del DVD utilizzando il cavo SCART.
- Se si desidera collegare sia la Set-Top Box sia il videoregistratore (o il DVD), è necessario collegare la Set-Top-Box al videoregistratore (o DVD), quindi collegare il videoregistratore (o DVD) al monitor TV.

❸ Collegamento di un computer

- Collegare il connettore DVI a 24 pin al connettore video del PC.
- Collegare un'estremità del cavo audio stereo al jack "Audio (ST)" situato sul retro del monitor TV e l'altra estremità al jack "Audio Out" situato sulla scheda audio del proprio computer.

➤ Connettore DVI da 24 piedini



Pin	Descrizione	Pin	Descrizione
1	Rx 2-	16	Output Segnale Collegamento
2	Rx 2+	17	Rx 0-
3	Collegamento a massa	18	Rx 0+
4	Nessun collegamento	19	Collegamento a massa
5	Nessun collegamento	20	Nessun collegamento
6	DDC Clock (SCL)	21	Nessun collegamento
7	DDC Data (SDA)	22	Collegamento a massa
8	Analog Vertical Sync	23	Rx C-
9	Rx 1-	24	Rx C+
10	Rx 1+	25(C3)	Analog (Blue)
11	Collegamento a massa	26(C5)	Analog Grounding
12	Nessun collegamento	27(C4)	Analog Horizontal sync.
13	Nessun collegamento	28(C2)	Analog (Green)
14	DDC Input Power (+5V)	29(C5)	Analog Grounding
15	Self Laster	30(C1)	Analog (Red)

Vista del pannello dei collegamenti

④ Collegamento di un lettore DVD o di una Set-Top Box alla TV mediante un cavo DVI-D

- Collegare un cavo DVI-D all'ingresso DVI-I INPUT della TV e al connettore DVI presente sul lettore DVD/Set-Top BOX.
- Collegare un set di cavi audio all'ingresso PC AUDIO INPUT della TV e alle uscite AUDIO OUTPUT presenti sul lettore DVD/Set-Top BOX.

➤ se si utilizza un cavo DVI-D per il collegamento:

- ◆ Per ottenere un audio TV normale, accertarsi di collegare il cavo audio (venduto separatamente) come mostrato sopra.
- ◆ Vedere la sezione "Modalità di visualizzazione" per le risoluzioni supportate.
- ◆ Potrebbe essere necessario spostare lo schermo a destra o a sinistra dopo il collegamento del cavo. Non regolare la posizione dello schermo quando si utilizza un segnale digitale.
- ◆ Ogni periferica fonte d'ingresso esterna ha una diversa configurazione del pannello posteriore.

⑤ Collegamento di dispositivi A/V esterni

- Collegare il cavo RCA o S-VIDEO a un dispositivo esterno A/V appropriato, ad esempio un videoregistratore, un DVD o una videocamera.
- Collegare i cavi audio RCA agli ingressi "AUDIO (L)" e "AUDIO (R)" situati sul retro del monitor TV e le altre estremità ai connettori delle uscite audio corrispondenti sul dispositivo A/V.
- Le cuffie possono essere collegate all'apposita uscita (⑥) situata sul retro del monitor. Quando le cuffie sono collegate, l'audio in uscita agli altoparlanti incorporati viene disabilitato.

⑥ Collegamento delle cuffie

- Inserire un set di cuffie nella presa mini-jack da 3,5 mm situata sul retro del monitor.

⑦ Slot Kensington


- Questo monitor TV incorpora la funzione di blocco a prova di manomissione.

➤ Supporto retrattile

Inclinare lo schermo fino a raggiungere la posizione desiderata. L'angolo di inclinazione massimo è 7 gradi all'indietro.

Si prega di non inclinare il monitor TV oltre questo valore.

Se si esercita una forza eccessiva per inclinare il monitor TV oltre il limite specificato, possono verificarsi danni permanenti alla parti meccaniche del supporto.

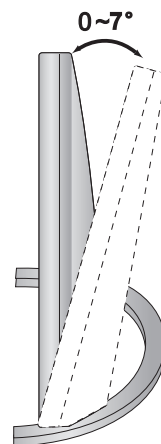

Visualizzazione di immagini provenienti da fonti esterne



Una volta collegati i vari sistemi audio e video, è possibile visualizzare le diverse fonti selezionando il rispettivo ingresso.

- 1 Controllare che siano stati effettuati tutti i collegamenti necessari (per ulteriori dettagli, vedere le pagine 6 e 7).
- 2
 - ◆ Tasto PC...
Premere il tasto PC per selezionare la modalità PC.
 - ◆ Tasto Video...
Premere il tasto Video per selezionare la modalità Video.
Le fonti d'ingresso sono visualizzate nel seguente ordine:
AV1 - AV2 - AV3 - S-Video.
 - ◆ Tasto TV...
Premere il tasto TV per selezionare la modalità TV.

Inserimento delle batterie nel telecomando

È necessario inserire o sostituire le batterie nel telecomando nei seguenti casi:

- ◆ **Al momento dell'acquisto del monitor**
- ◆ **Se si nota che il telecomando non funziona più correttamente**

- 1** Per rimuovere il coperchio sul retro del telecomando, premere sul simbolo stampigliato ed estrarre con decisione.
- 2** Installare due batterie di tipo **AAA**.
 - ◆ + sulla batteria in corrispondenza di + sul telecomando
 - ◆ - sulla batteria in corrispondenza di - sul telecomando
- 3** Reinserire il coperchio allineandolo con la base del telecomando e facendolo scorrere in posizione.

➤ Non usare insieme diversi tipi di batterie, ad esempio alcaline e al manganese.



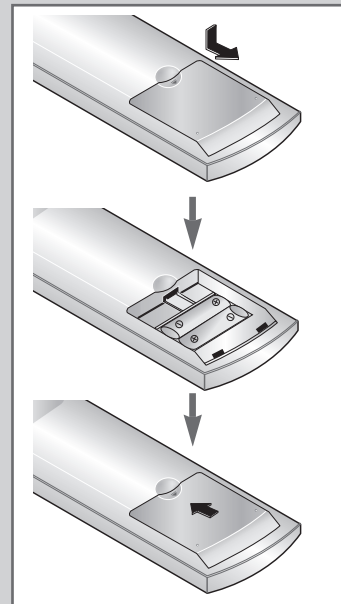


Illustrazione del telecomando (tutte le funzioni eccetto Televideo)

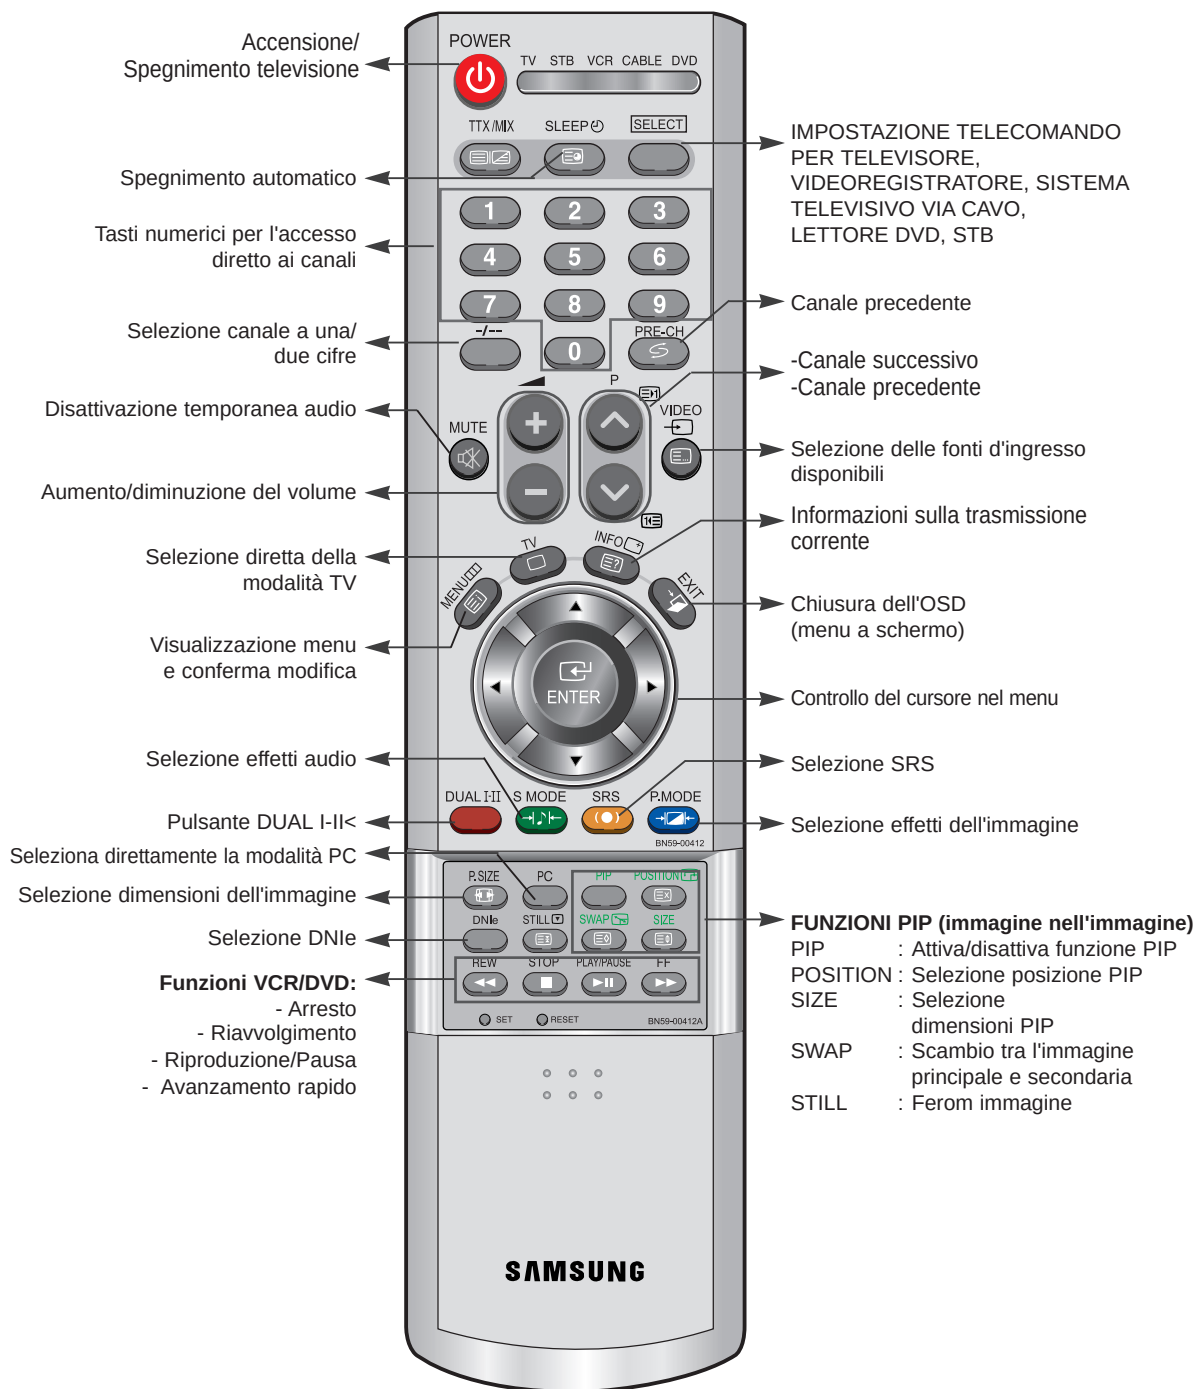


➤ Le prestazioni del telecomando possono essere influenzate dalla presenza di un'eccessiva quantità di luce.

Illustrazione del telecomando (funzioni del Televideo)

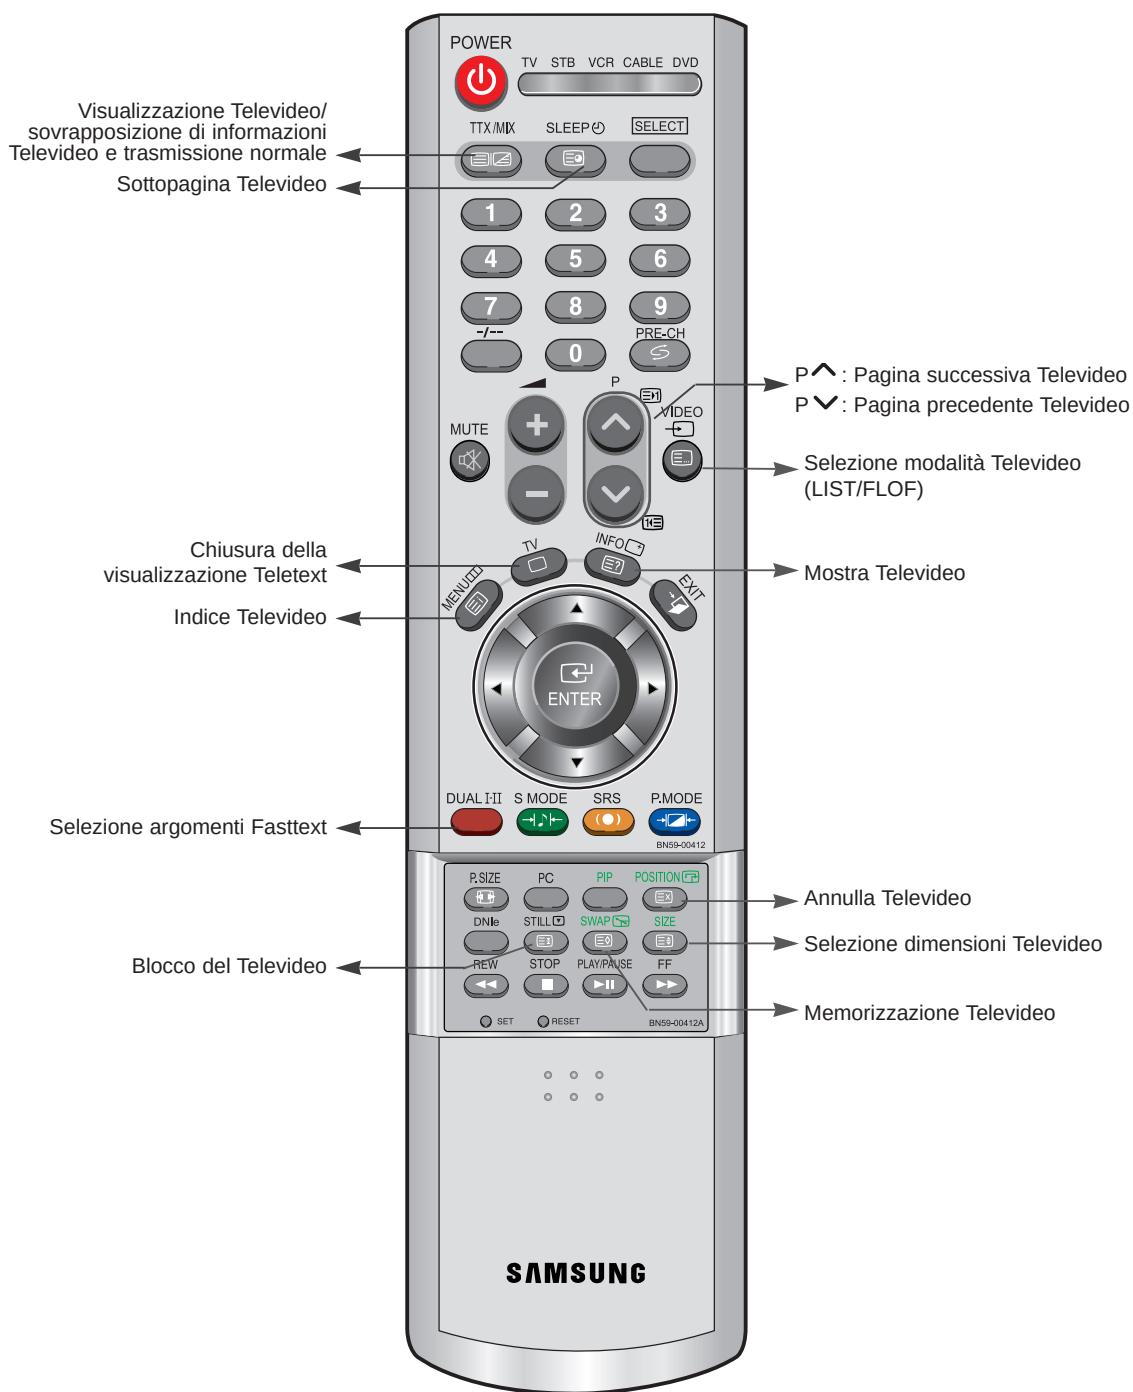


Accensione e spegnimento

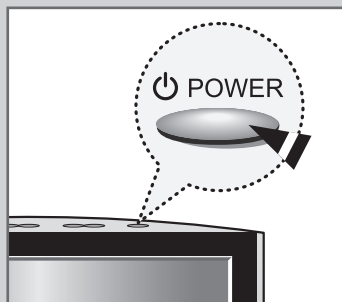

Il cavo di alimentazione è collegato sul retro del monitor TV.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione in una presa appropriata.
Risultato: Quando l'adattatore è inserito, il LED si accende di colore rosso.
- 2 Premere il tasto **POWER** sul telecomando.
- 3 Per spegnere, premere nuovamente il tasto **POWER**.

Impostazione in modalità Standby

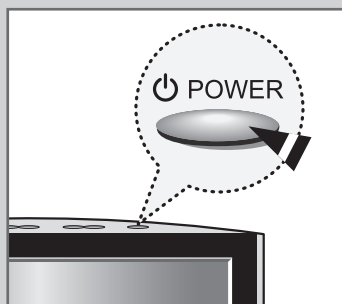

Il monitor TV può essere impostato in modalità standby per ridurre il consumo di energia.

La modalità standby può essere utile quando si desidera interrompere temporaneamente la visualizzazione (ad esempio durante un pasto).

- 1 Premere il tasto **POWER**.
- 2 Per riaccendere il monitor TV, è sufficiente premere nuovamente il tasto **POWER**.

➤ Non lasciare il monitor TV in modalità standby per lunghi periodi di tempo (ad esempio quando si è in vacanza). Per spegnerlo premere il tasto **POWER**. La cosa migliore è scollegare il televisore dalla presa di corrente e dall'antenna.

Imparare a usare il telecomando

Il telecomando viene usato principalmente per:


- ◆ **Cambiare canale e regolare il volume.**
- ◆ **Configurare il monitor TV utilizzando il sistema di menu a schermo (OSD).**

La tabella che segue riporta i tasti più usati e le relative funzioni.



Tasto	Funzione visualizzazione	Funzione menu
P ▲	Usato per visualizzare il canale successivo memorizzato.	-
P ▼	Usato per visualizzare il canale precedente memorizzato.	-
PRE-CH	Usato per passare da uno all'altro degli ultimi due canali visualizzati. (PRE-CH ; Canale precedente)	
0 ~ 9	Usato per visualizzare i relativi canali.	
-/--	Usato per selezionare i canali numerati da 10 in poi. Premendo questo tasto viene visualizzato il simbolo " -- ". A questo punto inserire il numero di canale a due cifre.	
▲ +	Usato per aumentare il volume.	-
▼ -	Usato per diminuire il volume.	-
MUTE 🔇	Usato per disattivare temporaneamente l'audio. ➤ Per riattivare l'audio, premere nuovamente questo tasto oppure i tasti ▲+ 0 ▼-.	
MENU ☐☐	Usato per visualizzare il sistema di menu a schermo.	Usato per tornare al menu precedente o alla visualizzazione normale.
EXIT ➤☐	Usato per uscire dal sistema di menu e tornare direttamente alla visualizzazione normale.	
	▲ ▼	Utilizzato per spostarsi tra le voci di menu.
	▶	Utilizzato per selezionare una voce di menu o aumentare il valore della voce selezionata.
	◀	Utilizzato per tornare alla voce di menu precedente o diminuire il valore della voce selezionata.



Plug & Play

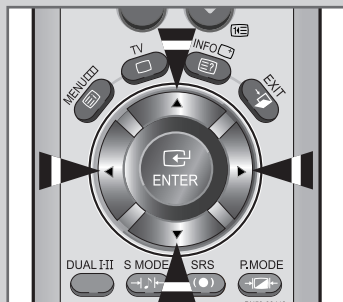

Plug & Play

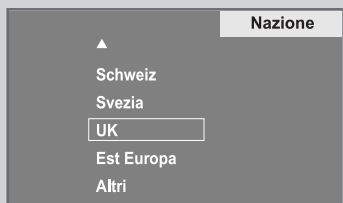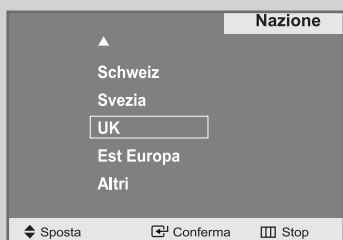

Enjoy your watching

Italiano-14

Quando si accende il televisore per la prima volta, diverse impostazioni di base vengono eseguite automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

- 1 Se il monitor TV è in modalità standby, premere il tasto **POWER** sul telecomando.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **Plug & Play**.
Il messaggio rimane a schermo per alcuni istanti e poi viene visualizzato automaticamente il menu **Lingua**.

- 2 Selezionare la **Lingua** desiderata premendo il pulsante **▲** o **▼**.
➤ Vengono elencate le lingue disponibili.
È possibile effettuare la scelta tra **18** lingue.

- 3 Premere il tasto **ENTER** per confermare la scelta.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio.
Ingresso Ant con **OK** selezionato.

- 4 Premere il tasto **ENTER** .

- 5 Selezionare la **Nazione** premendo il tasto **▲** o **▼**.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene visualizzato il menu della nazione.
**(Belgie - Germania - Espania - Francia - Italia
- Paesi Bassi - Schweiz - Sverige - UK
- Europa Orientable - Altri)**

- 6 Selezionare **ora** o **min** premendo il tasto **◀** o **▶**.
Impostare **ora** / **min** premendo il tasto **▲** o **▼**.
(Vedere "**Impostazione dell'Orologio**" a pagina 38)


- 7 Premere il tasto **MENU** per confermare la scelta.

Risultato: viene visualizzato il messaggio **Enjoy your watching**,
e quindi il canale memorizzato viene attivato.

Plug & Play

Se si desidera reimpostare questa funzione...

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Plug & Play**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Per ulteriori dettagli sull'impostazione di questa funzione, fare riferimento alle pagine 14 e 23.

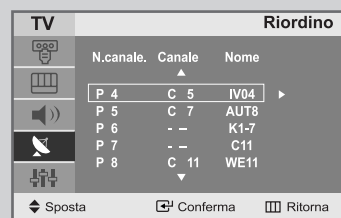

Selezione della modalità TV o di una fonte d'ingresso



È possibile selezionare la modalità TV oppure passare a una fonte d'ingresso collegata al monitor TV. Utilizzare questo tasto per selezionare la fonte d'ingresso desiderata.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Inserisci**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Inserisci**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene selezionato **TV/Video**.



- 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per passare alla fonte d'ingresso che si desidera selezionare.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: La fonte d'ingresso diviene quella selezionata.


Immissione del nome della fonte d'ingresso

L'immissione dei nomi degli apparecchi delle fonti d'ingresso collegati alle porte d'ingresso del monitor consente di trovare e selezionare in maniera più facile e comoda la fonte d'ingresso che si desidera vedere.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Inserisci**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Inserisci**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Modifica Nome**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Premere il tasto **▲** o il tasto **▼** per passare alla fonte d'ingresso che si desidera editare.
Premere il tasto **ENTER** .
Sono disponibili le seguenti opzioni :
AV 1 - AV 2 - AV 3 - S-Video - PC/DVI
- 6 Selezionare il dispositivo desiderato premendo ripetutamente il tasto **▲** o **▼**.
Sono disponibili le seguenti opzioni :
Risultato: ---- - VCR - DVD - Cable STB - HD STB
- Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver
- Giochi - Videocamera - DVD combo
- DVD + HDD - PC.
- 7 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

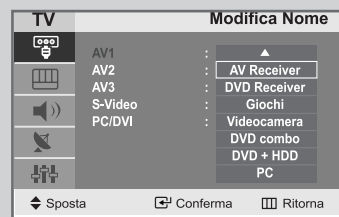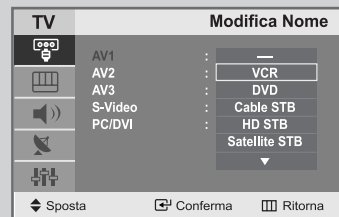

Scelta della lingua

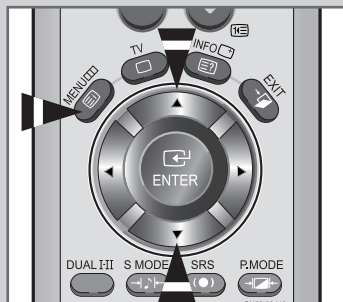

Quando si utilizza il monitor TV per la prima volta, è necessario selezionare la lingua di visualizzazione dei menu e delle indicazioni.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Lingua**.
Premere il tasto **ENTER** .

- 5 Selezionare la **Lingua** desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**.

- 6 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.



Memorizzazione automatica dei canali

Si può effettuare una ricerca degli intervalli di frequenze disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione). I numeri assegnati automaticamente ai programmi possono non corrispondere a quelli dei programmi reali o desiderati. È comunque possibile ordinare manualmente i numeri e cancellare i canali che non si desidera vedere.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **ATM**.
Premere il tasto **ENTER** .


Risultato: Viene selezionato **Inizio**.

- 5 Premere il tasto **ENTER**  per cercare i canali.
Quando inizia la ricerca dei canali, il sottomenù da **Inizio** a **Stop**.

Risultato: La ricerca termina automaticamente. I canali vengono ordinati e memorizzati nell'ordine che rispecchia la loro posizione nell'intervallo di frequenza (dal basso verso l'alto). Viene quindi visualizzato il programma selezionato all'origine.

- Per tornare al menu precedente, premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **Ritorna** e poi **ENTER** .
- Per interrompere la ricerca prima che sia terminata, premere il tasto **ENTER**  con stop selezionato.

- 6 Quando i canali sono stati memorizzati, è possibile:
 - ◆ Aggiungere o cancellare i canali (vedere pagina 22)
 - ◆ Ordinarli nell'ordine desiderato (vedere pagina 23)
 - ◆ Assegnare un nome ai canali memorizzati (vedere pagina 24)
 - ◆ Se necessario, sintonizzare in modo ottimale la ricezione del canale (vedere pagina 25)

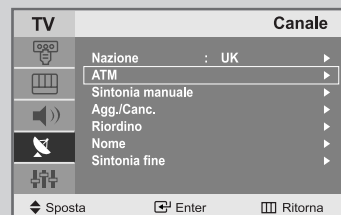

Memorizzazione manuale dei canali



E' possibile memorizzare un massimo di 100 canali, compresi quelli ricevuti via cavo. Durante la memorizzazione manuale dei canali si può scegliere:

- ◆ Se memorizzare ogni canale trovato.
- ◆ Il numero di programma con il quale si intende identificare ogni canale memorizzato.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

- 3 Premere il tasto **ENTER**.

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Sintonia manuale**.

Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Le opzioni disponibili nel menu **Sintonia manuale** vengono visualizzate con **N. canale** selezionato.

- 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Norma colore**.

Premere il tasto **ENTER**.

Premere più volte il tasto **▲** o **▼** per selezionare il **Norma colore** richiesto, quindi premere **ENTER**.

Risultato: Gli standard del colore vengono visualizzati nel seguente ordine.

AUTO - PAL - SECAM - NT4.43

- 6 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Norma audio** and then e poi **ENTER** o il tasto.

Premere più volte il tasto **▲** o **▼** per selezionare il **Norma audio** richiesto, quindi premere **ENTER**.

Risultato: Gli standard dell'audio vengono visualizzati nel seguente ordine :

BG - DK - I - L

- 7 Per tutti i canali da spostare ai numeri di canale richiesti, ripetere i passaggi da **5** a **6** dopo aver selezionato **N. canale** premendo il tasto **▲** o **▼**.

➤ Premere il pulsante del numero per inserire il numero del programma.

Memorizzazione manuale dei canali

- 8** Se si conosce il numero del canale da memorizzare,
- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.
Premere il tasto **ENTER** .
 - ◆ Selezionare **C** (via antenna) o **S** (via cavo) premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER**  o il tasto.
 - ◆ Selezionare il numero richiesto premendo il tasto ▲ o ▼
Premere il tasto **ENTER** .
- Se l'audio non c'è o è distorto, rifelezionare la norma audio desiderata.
- 9** Se non si conoscono i numeri dei canali, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ricerca**.
Premere il tasto **ENTER** .
- Eseguire la **Ricerca** premendo il tasto ▲ o ▼ o il tasto.
Premere il tasto **ENTER** .
- Risultato: Il sintonizzatore effettua una scansione dell'intervallo di frequenza finché il primo canale o il canale selezionato vengono visualizzati sullo schermo.
- 10** Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizza**.
Premere il tasto **ENTER** .
- Selezionare **Si** premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER** .
- Risultato: Il canale e il numero di programma ad esso associato vengono memorizzati.
- 11** Ripetere i passaggi da **8** a **10** per ogni canale da memorizzare.

TV	Sintonia manuale	
	N.canale	: 4 IV04
	Norma colore	: AUTO
	Norma audio	: BG
	Canale	: - --
	Ricerca	: 175 MHz
	Memorizza	: No
◆ Sposta  Conferma  Ritorna		

TV	Sintonia manuale	
	N.canale	: 4 IV04
	Norma colore	: AUTO
	Norma audio	: BG
	Canale	: - --
	Ricerca	: 175 MHz
	Memorizza	: No
◆ Sposta  Conferma  Ritorna		

TV	Sintonia manuale	
	N.canale	: 4 IV04
	Norma colore	: AUTO
	Norma audio	: BG
	Canale	: - --
	Ricerca	: 175 MHz
	Memorizza	: No
◆ Sposta  Conferma  Ritorna		

Modifica dei Canali



È possibile escludere alcuni canali dall'operazione di scansione. Durante la scansione dei canali memorizzati, quelli esclusi non verranno visualizzati.

Tutti i canali non specificamente esclusi dalla scansione verranno al contrario visualizzati.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

- 3 Premere il tasto **ENTER**

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Agg. / Canc..**
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene visualizzato lo stato del canale corrente.

- 5 Premere il tasto **^** o **v** per selezionare il canale che si desidera **Agg. o Cancella**.

Risultato: Se il canale che si desidera modificare non è in memoria, è selezionato e visualizzato **Agg..**
Altrimenti, se il canale che si desidera modificare è in memoria, è selezionato e visualizzato **Cancella**.

- 6 Per aggiungere o cancellare il canale, premere il tasto **ENTER** .

- 7 Per tornare al menu precedente, selezionare **Ritorna** premendo il tasto **◀** o **▶** e poi premere **ENTER** .



- 8 Ripetere i passaggi da **5** per ogni canale da aggiungere o da cancellare.

Ordinamento dei canali memorizzati

È possibile scambiare i numeri appartenenti a due canali per le seguenti ragioni:

- ◆ *Modificare l'ordine numerico in cui i canali sono stati memorizzati automaticamente.*
- ◆ *Assegnare numeri facili da ricordare ai canali che vengono guardati più spesso.*

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Riordino**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Selezionare il numero di canale che si desidera modificare premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER** .
- 6 Premere il tasto ▲ o ▼ per andare nella posizione che si desidera modificare e poi premere il tasto **ENTER** .
- 7 Ripetere i passaggi 5 e 6 per ordinare un altro canale.

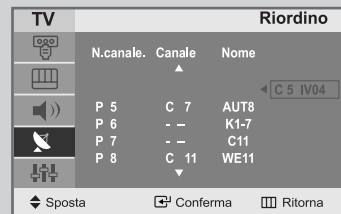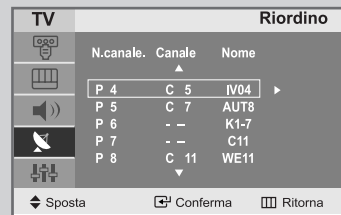

Assegnazione dei nomi ai canali



Quando si memorizzano i canali automaticamente o manualmente, se con essi vengono trasmesse anche informazioni, il monitor TV estrae da queste informazioni i nomi dei canali e li assegna direttamente. È tuttavia possibile modificare tali nomi o assegnarne di nuovi.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

- 3 Premere il tasto **ENTER**.

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Nome**.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Vengono visualizzati il **N.canale**, **Canale** e il **Nome** corrispondente.

- 5 Se necessario, premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il canale al quale si desidera assegnare un nuovo **Nome**.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: La barra per la selezione è visualizzata attorno alla casella del nome.

- 6 **Per...** **Operazione da eseguire...**

Selezionare una lettera, un numero o un simbolo. Premere il tasto **▲** o **▼**.

Spostare il cursore sulla lettera successiva. Premere il tasto **►**.

Spostare il cursore sulla lettera successiva. Premere il tasto **◄**.

Confermare il nome. Premere il tasto **ENTER**.

➤ I caratteri disponibili sono :

- ◆ Lettere dell' alfabeto: (A ~ Z)
- ◆ Numeri (0 ~ 9)
- ◆ Caratteri speciali (spazio, _, -, *)

- 7 Ripetere i passaggi da **5** a **6** per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.

- 8 Una volta terminata la modifica del nome di un canale, premere il tasto **ENTER** per confermare il nome.

Ottimizzazione della sintonia dei canali

Se la ricezione è chiara, non è necessario ottimizzare la sintonizzazione del canale, poiché questo avviene automaticamente durante l'operazione di ricerca e memorizzazione. Se invece il segnale è debole o disturbato, la sintonizzazione del canale deve essere ottimizzata manualmente.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Sintonia fine**.

Premere il tasto **ENTER** .


- 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il canale di cui si desidera eseguire la **Sintonia fine**.

- 6 Premere il tasto **◀** o **▶** fino a ottenere un'immagine chiara e nitida e una buona qualità dell'audio.



Per memorizzare l'impostazione, premere il tasto **ENTER** .

- 7 Per reimpostare la sintonizzazione, selezionare **Reset** premendo il tasto **▲** o **▼** e poi il tasto **ENTER** .

Per tornare al menu precedente, selezionare **Ritorna** premendo il **◀** o **▶** e poi premere **ENTER** .

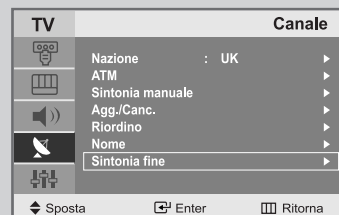

Modifica dello standard di immagine

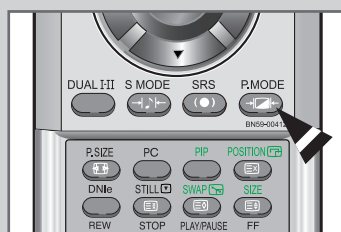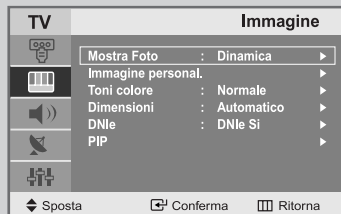

È possibile selezionare il tipo di immagine che si adatta meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene selezionato **Mostra Foto**.

- 5 Selezionare il tipo di immagine desiderato premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Sono disponibili i seguenti tipi di immagine:




Dinamica - Normale - Film - Personalizzata

➤ Queste opzioni possono essere impostate anche premendo semplicemente il tasto **P.MODE** (Personalizzata).



Regolazione dell'immagine personalizzata

Il monitor TV dispone di numerose impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
 - 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.
 - 3 Premere il tasto **ENTER** .
 - 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine personal**.
Premere il tasto **ENTER** .
 - 5 Premendo il tasto **▲** o **▼** o selezionare l'opzione (**Contrasto**, **Luminosità**, **Nitidezza**, **Colore** o **Tinta-solo NTSC**) che si desidera regolare.
Premere il tasto **ENTER** .
Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale.
 - 6 Premere il tasto **◀** o **▶** per raggiungere il livello desiderato.
 - 7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.
- Se si effettua una qualsiasi modifica a queste impostazioni, lo standard dell'immagine passa automaticamente a Personalizzata.

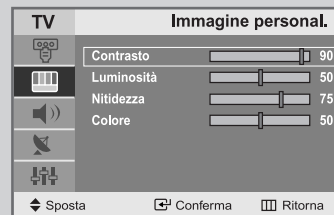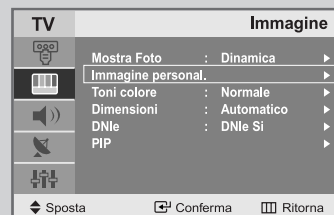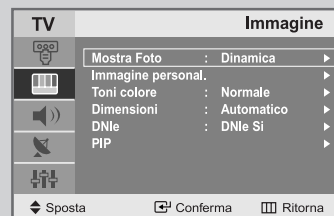

Regolazione del colore dello schermo

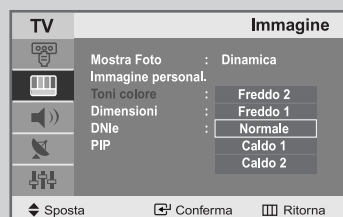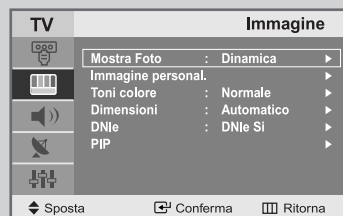

È possibile cambiare il colore di sfondo dello schermo sulla base delle proprie preferenze.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .



- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Toni colore**. Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni:

Freddo 2 - Freddo 1 - Normale - Caldo 1 - Caldo 2

- 5 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Motore per la visione naturale delle immagini digitali (DNLe)

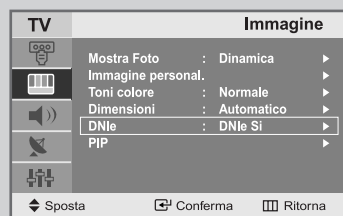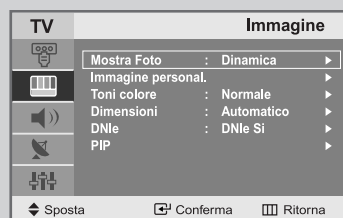

DNLe Si

Italiano-28

La nuova tecnologia Samsung offre immagini più dettagliate e un miglioramento del contrasto e del bianco. Un nuovo algoritmo di compensazione dell'immagine offre immagini più chiare e brillanti. La tecnologia DNLe adatta ogni segnale per offrire un'immagine perfetta.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

- 3 Premere il tasto **ENTER**  o **▶**.

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **DNLe**.

Premere il tasto **ENTER**  o **▶**.

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

➤ È anche possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **DNLe**.

- 5 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

➤ **DNLe Demo** Lo schermo mostra a sinistra l'immagine migliorata e a destra l'immagine originale.




DNLe Si Viene attivata la modalità per il miglioramento dell'immagine illustrata da DNLe Demo.

DNLe No La modalità viene disattivata e lo schermo torna alla condizione originale.

Selezione delle dimensioni dell'immagine

È possibile selezionare le dimensioni dell'immagine che meglio si adattano ai propri desideri di visualizzazione.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
 - 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.
 - 3 Premere il tasto **ENTER** .
 - 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Dimensioni**.
Premere il tasto **ENTER** .
 - 5 Selezionare il formato desiderato premendo ripetutamente il tasto **▲** or **▼**.
Premere il tasto **ENTER** .
Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni:
Automatico - Wide - Panoramico - Zoom 1 - Zoom 2 - 4:3
- ♦ È possibile selezionare queste opzioni premendo semplicemente il tasto **P.SIZE** (dimensione dell'immagine) sul telecomando.
- ♦ Questa caratteristica non funziona quando è attivata la funzionalità (solo doppia immagine).

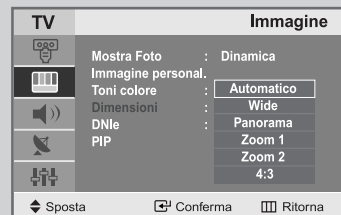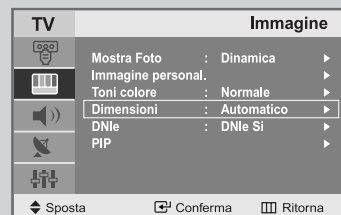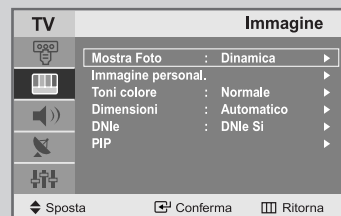


Automatico



Fermo immagine corrente

Per fermare l'immagine su un determinato fotogramma premere il tasto "STILL" sul telecomando.

Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto "STILL".

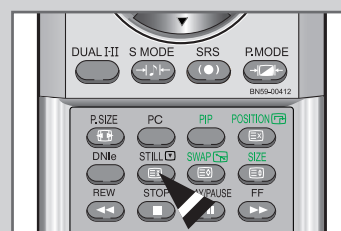

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)

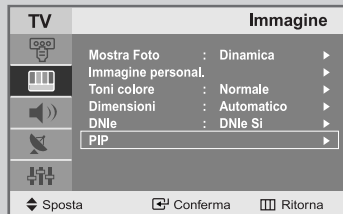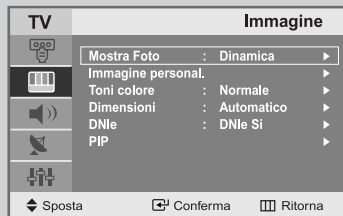

[Solo PC]



È possibile visualizzare un'immagine secondaria all'interno dell'immagine principale del programma impostato o dell'ingresso video. In questo modo è possibile vedere o monitorare il programma impostato o l'ingresso video di qualsiasi dispositivo collegato e allo stesso tempo guardare il televisore o un altro ingresso video.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

- 3 Premere il tasto **ENTER**.

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **PIP**.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo PIP.

- 5 Premere il tasto **ENTER**.

- 6 Selezionare **Acceso** premendo il tasto **▲** o **▼**.
Premere il tasto **ENTER**.

- 7 **▶▶ Solo PC/DVI**

Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **TV/Video**.

Premere il tasto **ENTER**.

Selezionare una fonte per l'immagine secondaria premendo il tasto **▲** o **▼** e poi premere **ENTER**.

Risultato: Le fonti vengono visualizzate nel seguente ordine:
TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video

➤ Solo PC

"TV/Video" e "N. canale" sono inattive e non disponibili nella modalità TV.

Tuttavia, esse diventano attive e disponibili nella modalità PC.

- 8 Per invertire l'immagine principale con l'immagine nella finestra o viceversa, selezionare l'opzione **Scambia** e premere il tasto **ENTER**.

Risultato: L'immagine principale e l'immagine secondaria vengono scambiate.

- 9 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Dimensioni**.
Premere il tasto **ENTER**.

Selezionare le dimensioni per l'immagine secondaria premendo il tasto **▲** o **▼** e poi premere **ENTER**.

Risultato: Le dimensioni vengono visualizzate nel seguente ordine:
Small - Doppi1 - Doppi2

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)

- 10** Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Posizione**.
Premere il tasto **ENTER** .
Selezionare la posizione dell'immagine secondaria premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER** .

Risultato: È possibile ruotare in senso antiorario l'immagine secondaria.

- ◆ Quando le dimensioni dell'immagine secondaria sono impostate su **Doppio1** o **Doppio2**, questa funzione non è attiva.

- 11** Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto **EXIT**.


- **Funzioni del telecomando mentre la funzione " PIP" è attiva:**

Funzioni	Descrizione
PIP Si	Utilizzato per attivare/disattivare direttamente la funzione PIP.
SWAP	Utilizzato per invertire l'immagine principale con quella secondaria. ➤ Quando l'immagine principale è in modalità video e l'immagine secondaria è in modalità TV, è possibile che l'audio proveniente dall'immagine principale non sia udibile premendo il tasto SWAP dopo aver cambiato il canale dell'immagine secondaria. In questo caso, selezionare nuovamente il canale dell'immagine principale.
^/v	Utilizzato per selezionare il canale relativo all'immagine secondaria.


- **Impostazioni della funzione PIP**

O : PIP in funzione
X : PIP non in funzione

Immagine principale \ Immagine secondaria	TV	AV1	AV2	AV3	S-Video	PC/DVI
TV	X	X	X	X	X	O
AV1	X	X	X	X	X	O
AV2	X	X	X	X	X	O
AV3	X	X	X	X	X	O
S-Video	X	X	X	X	X	O
PC/DVI	O	O	O	O	O	X

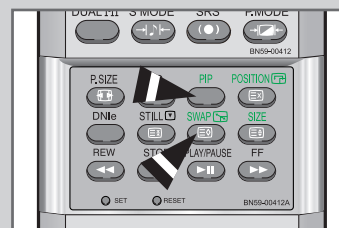

Modifica dello standard audio

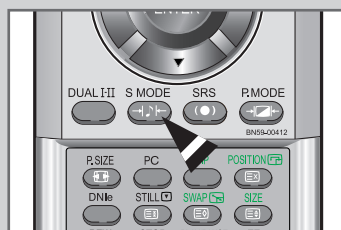

È possibile selezionare il tipo di effetto audio speciale da utilizzare durante la visione di una determinata trasmissione.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

- 3 Premere il tasto **ENTER**.

- 4 Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Viene selezionato **Modalità audio**.

- 5 Selezionare l'effetto audio desiderato premendo più volte il tasto **▲** o **▼** e poi premere **ENTER**.

Risultato: Sono disponibili i seguenti effetti audio:

Normale - Musica - Film - Dialoghi - Personalizzata


➤ È possibile selezionare queste opzioni anche premendo semplicemente il tasto **S.MODE** (Modalità audio) sul telecomando.

Configurazione dell'audio personalizzato


È possibile regolare le impostazioni dell'audio per adattarle alle proprie preferenze.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Audio**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono personal.**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Selezionare l'opzione da regolare (**Volume**, **S/D**, **100**, **300**, **1K**, **3K**, **10K**) premendo il tasto ◀ o ▶.
Premere il tasto **ENTER** .
- 6 Premere il tasto ▲ o ▼ per raggiungere l'impostazione desiderata.
- 7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

➤ Se si effettua una qualsiasi modifica a queste impostazioni, la modalità audio passa automaticamente a Personalizzata.

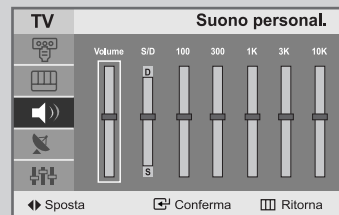

Selezione di WOW Surround

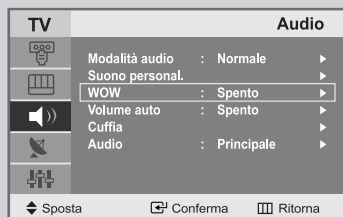

Selezionare la funzione Wow Surround per amplificare i suoni della gamma da media a bassa oppure per creare un effetto audio Surround.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **WOW**.
Premere il tasto **ENTER** .

- 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Spento/Acceso**.
Premere il tasto **ENTER** .

Selezione del controllo Volume auto

Questa funzione riduce le differenze di volume tra le emittenti.


- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Audio**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Volume auto**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Spento/Acceso**.
Premere il tasto **ENTER** .



Selezione della modalità audio


E' possibile impostare la modalità audio premendo il tasto "DUAL I-II". Una volta premuto questo tasto, sullo schermo comparirà la modalità audio selezionata.

	Tipo audio	DUAL 1/2	Predefinito
FM Stereo	Mono	MONO	Cambio automatico
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Cambio automatico
NICAM Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1

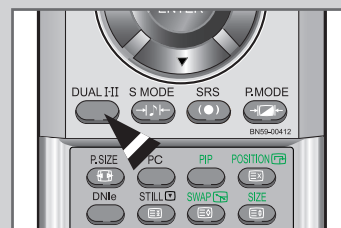

- Se le condizioni di ricezione si deteriorano, l'ascolto risulterà più nitido se la modalità viene impostata su **Mono**.
- ◆ Se il segnale stereo è debole ed è attivata la conversione automatica, passare a **Mono**.

Configurazione delle cuffie

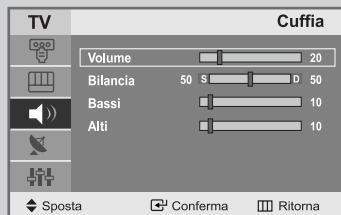

E' possibile regolare le impostazioni delle cuffie in moda da adattare alle proprie preferenze.

Sono disponibili le seguenti regolazioni:

◆ **Volume, Bilancia, Bassi, Alti.**

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Cuffia**.
Premere il tasto **ENTER** .

- 5 Selezionare l'opzione da regolare (**Volume, Bilancia, Bassi, Alti**) premendo il tasto ▲ o ▼.

Risultato: Viene attivata la barra orizzontale.

- 6 Premere il tasto ◀ o ▶ per raggiungere l'impostazione desiderata.

- 7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Selezione della modalità audio per lo schermo secondario

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Audio**.


Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .



- 4 Press the **▲** o **▼** per selezionare **Audio**.
Premere il tasto **ENTER** .

- 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Principale/Secondario**.
Premere il tasto **ENTER** .

➤ È possibile utilizzare la funzione della modalità audio dello schermo secondario solo quando è stata attivata la funzionalità immagine nell'immagine (PIP).

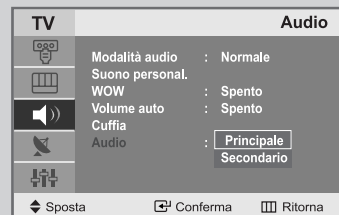

Impostazione dell'Orologio

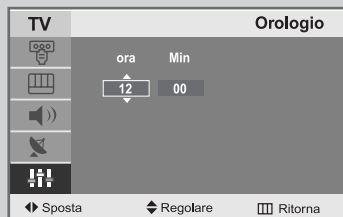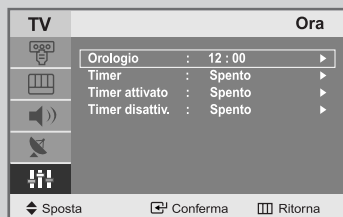

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene selezionato **Orologio**.

- 5 Premere il tasto **ENTER** .
Premere il tasto **▲** o il tasto **▼** per scegliere le **ora**.

- 6 Premere il tasto **◀** o il tasto **▶** per passare ai minuti.
Utilizzare il tasto **▲** o il tasto **▼** per impostare i minuti.

- 7 Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: L'orologio è stato impostato.

➤ È anche possibile impostare l'orario utilizzando i tasti numerici del telecomando.

Spegnimento automatico

È possibile impostare un periodo di tempo compreso tra -- e 180 minuti, scaduto il quale il monitor TV si spegne automaticamente.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto **ENTER** .
Risultato: Viene selezionato **Ora**.
- 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Timer**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 6 Utilizzando il tasto **▲** o **▼** selezionare il numero di minuti scaduti i quali il monitor TV si spegnerà automaticamente.
Risultato: Intervalli di tempo predefiniti:
- -, **30, 60, 90, 120, 150, 180 minuti.**




➤ Per la selezione si può anche premere semplicemente il tasto "**SLEEP**".
Se il timer è già impostato, lo schermo visualizza il tempo rimasto e poi il monitor TV si spegne. Se il timer non è stato ancora impostato, visualizza **No**.

◆ **No • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • No**



30 Min

Spegnimento e accensione automatica della televisione

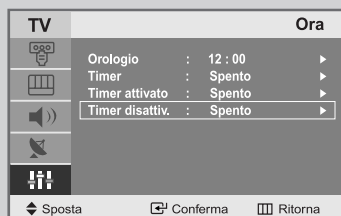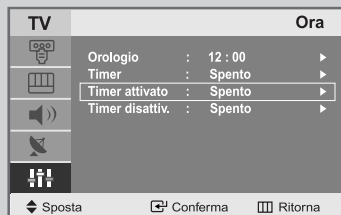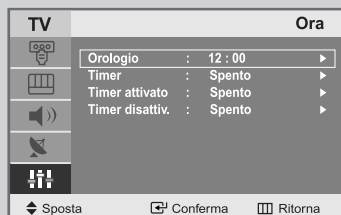

È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento automatico in modo che il monitor TV:

- ◆ Si accenda automaticamente e si sintonizzi sul canale desiderato all'ora selezionata.
- ◆ Si spenga automaticamente all'ora selezionata.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER** ⇐ ⇨.

4 Premere il tasto **ENTER** ⇐ ⇨.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Ora** con **Orologio** selezionato.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Timer attivato**. Premere il tasto **ENTER** ⇐ ⇨.

Risultato: Viene visualizzato il **Timer attivato** principale.

Per... **Premere il...**

Andare su **Ora**, **Min**, **N. canale** e **Volume**. tasto ◀ o ▶.

Impostare l'ora, i minuti, il numero di programma e il livello del volume. tasto ▲ o ▼.

Andare su Conferma. tasto ◀ o ▶.

Selezionare Sì per confermare l'impostazione. tasto ▲ o ▼.

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Timer disattiv**. Allo stesso modo, impostare l'ora in cui il televisore deve essere spento automaticamente..


7 Per visualizzare... **Premere il...**

Orario corrente e stato delle impostazioni audio/video selezionate. Tasto INFO.

Impostazione della modalità Pagina blu

In caso non venga ricevuto alcun segnale o il segnale ricevuto sia troppo debole, sul video comparirà automaticamente una videata blu che sostituirà l'immagine disturbata. Se si desidera continuare a visualizzare l'immagine disturbata è necessario disattivare questa funzione.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Pagina blu**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Selezionare l'opzione desiderata (**Spento** o **Accso**) premendo il tasto **▲** o **▼**.
- 6 Premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

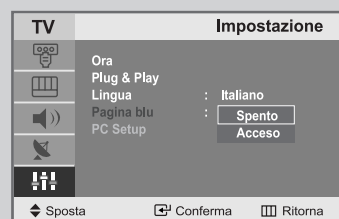

Visualizzazione delle informazioni

Premendo il tasto "INFO" sul telecomando è possibile visualizzare lo stato delle impostazioni della fonte selezionata. Le informazioni visualizzate sono diverse a seconda della fonte selezionata.




Impostazione del software del PC (basato su Windows 2000)


Di seguito sono riportate le impostazioni Windows per la visualizzazione per un computer generico. Le schermate reali del proprio computer potrebbero tuttavia essere diverse, a seconda della versione di Windows e della scheda video in uso. In quasi tutti i casi, per l'impostazione valgono comunque le stesse informazioni di base.

(In caso contrario, contattare il produttore del computer o un concessionario Samsung.)


- 1 Fare clic su "**Settings**" nel menu di Start di Windows. Nel gruppo "**Settings**", selezionare la "**Control Panel**".

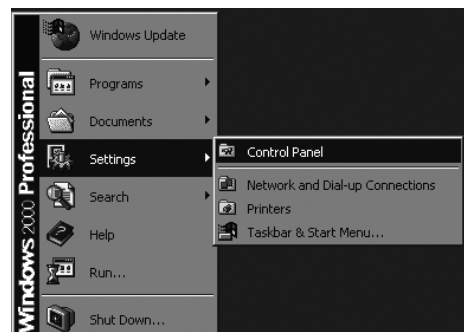

- 2 Nella finestra del Pannello di controllo, fare doppio clic su "**Display**" per visualizzare la relativa finestra di dialogo.

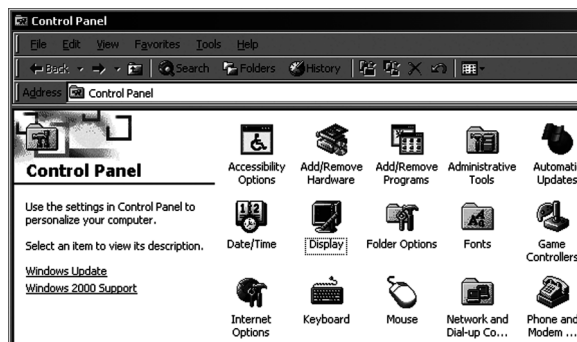

- 3 Selezionare la scheda "**Settings**".
L'impostazione corretta delle dimensioni (risoluzione) è - **1280 x 720 pixel**
Se nella finestra di dialogo delle impostazioni dello schermo è disponibile un'opzione per la frequenza verticale, il valore corretto è "**60 "** o "**60 Hz "**.
Altrimenti, fare semplicemente clic su "**OK** " e uscire dalla finestra di dialogo.

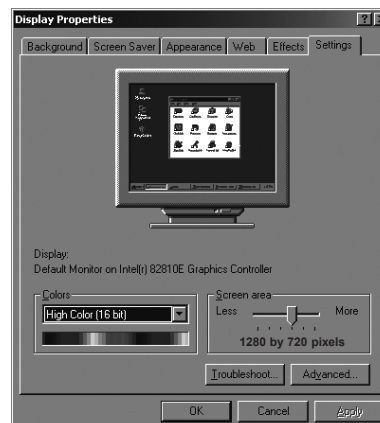

Regolazione della qualità dell'immagine

➤ Impostare la modalità PC premendo il tasto **PC**.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **PC Setup**.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PC Setup**.

- 5 Premere il tasto **ENTER** .



Risultato: Viene selezionata **Blocco immagine**.

- 6 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Grosso** o **Fine**.
Premere il tasto **ENTER** .



Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale.

- 7 Premere il tasto **◀** o **▶** per regolare la qualità dello schermo.
Possono apparire delle strisce verticali oppure l'immagine potrebbe risultare sfocata.

- 8 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.



Modifica della posizione dell'immagine

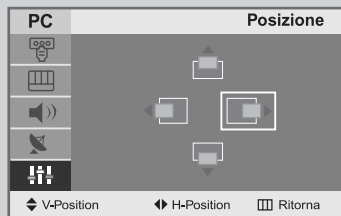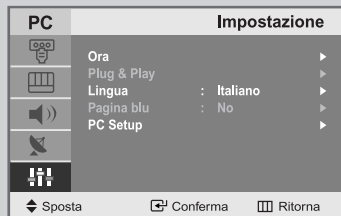

➤ Impostare la modalità PC premendo il tasto **PC**.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC Setup**.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel menu **PC Setup**.

- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Posizione**.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: È possibile regolare la **Posizione** dell'immagine.

- 6 Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare la posizione verticale.
Premere il tasto ◀ o ▶ per regolare la posizione orizzontale.


- 7 Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Inizializzazione delle impostazioni dell'immagine

➤ Impostare la modalità PC premendo il tasto **PC**.

È possibile sostituire tutte le impostazioni dell'immagine con i valori predefiniti.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC Setup**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Reset**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 6 Selezionare l'opzione da sostituire (**Reset immagine** o **Richiamo colore**) premendo il tasto ▲ o ▼.
premendo il tasto **ENTER** .

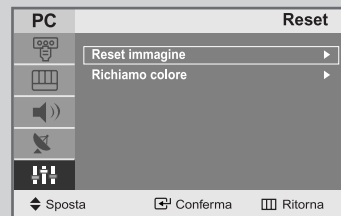

Selezione della modalità DVI



➤ Premere il tasto PC sul telecomando per selezionare la modalità PC

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER** o ►.

- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC Setup**.
Premere il tasto **ENTER** o ►.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel menu **PC Setup**.

- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Selezione DVI**.
Premere il tasto **ENTER** o ►.

- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Analogico** or **Digitale**.

- 6 Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Regolazione automatica dello schermo del PC

➤ Impostare la modalità PC premendo il tasto **PC**.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **PC Setup**.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PC Setup**.


- 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Auto Regolazione**.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: La qualità e la posizione dello schermo vengono automaticamente regolate.
Dopo qualche secondo viene restituita la visualizzazione originale.




Auto Regolazione

Modalità Immagine

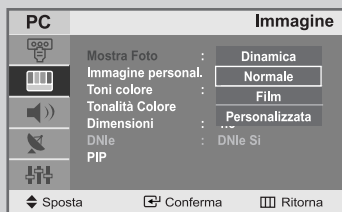

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Selezionare il tipo di immagine desiderato premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER** .
Risultato: Sono disponibili i seguenti tipi di immagine:
Dinamica - Normale - Film - Personalizzata

Regolazione dell'immagine personalizzata





- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine personal.**
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Premendo il tasto **▲** o **▼** selezionare l'opzione (**Contrasto, Luminosità, Nitidezza**) che si desidera regolare.
Premere il tasto **ENTER** .
- 6 Premere il tasto **◀** o **▶** per raggiungere il livello desiderato.
- 7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.


Regolazione del colore dello sfondo dello schermo

È possibile cambiare il colore di sfondo dello schermo sulla base delle proprie preferenze.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Toni colore**.
Premere il tasto **ENTER** .
Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni:
Personalizzata - Modalità 1- Modalità 2 - Modalità 3
- 5 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

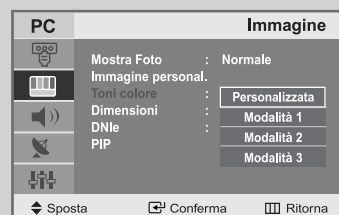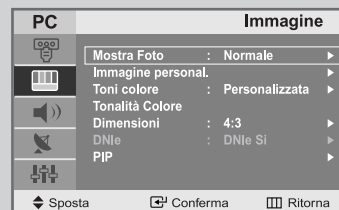

Personalizzazione del colore

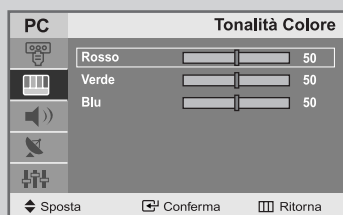

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Tonalità Colore**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Premendo il tasto **▲** o **▼** o selezionare l'opzione (**Rosso, Verde, Blu**) che si desidera regolare.
Premere il tasto **ENTER** .
- Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale.
- 6 Premere il tasto **◀** o **▶** per raggiungere il livello desiderato.
- 7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Funzione Televideo


La maggior parte dei canali televisivi fornisce servizi di informazione scritti via Televideo. Le informazioni fornite includono no:

- ◆ Orari dei programmi televisivi
- ◆ Notiziari e previsioni del tempo
- ◆ Risultati sportivi
- ◆ Informazioni sul traffico

Le informazioni sono suddivise in pagine numerate (vedere schema).

Parte	Contenuto
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità del canale trasmittente.
C	Numero della pagina corrente o indicazioni sulla ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni su FASTEXT.

- Le informazioni Televideo sono spesso suddivise in molte pagine visualizzate in sequenza, a cui è possibile accedere:
- ◆ Immettendo il numero di pagina
 - ◆ Selezionando un titolo in un elenco
 - ◆ Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)

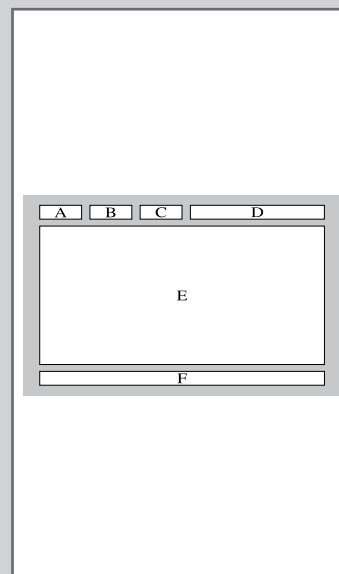

Visualizzazione delle informazioni del Televideo



È possibile visualizzare le informazioni del Televideo sul monitor TV in qualsiasi momento.

✎ Per visualizzare le informazioni del Televideo in modo corretto, la ricezione del canale deve essere stabile, altrimenti:

- ◆ Le informazioni potrebbero mancare.
- ◆ Alcune pagine potrebbero non essere visualizzate.

- 1 Selezionare il canale che fornisce il servizio di Televideo utilizzando il tasto $\wedge$ o $\vee$.
- 2 Premere il tasto **TEXT/MIX** per attivare la modalità Televideo.
Risultato: Viene visualizzata la pagina del sommario. È possibile richiamarla in qualsiasi momento premendo il tasto $\boxed{\text{EI}}$ (indice).
- 3 Per visualizzare contemporaneamente il canale corrente e la pagina Televideo, premere nuovamente il tasto **TEXT/MIX**.
- 4 Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto $\boxed{\text{EX}}$ (annulla).
- 5 Premere nuovamente il tasto **TV** $\square$ per uscire dalla visualizzazione del Televideo.

Selezione di una pagina mediante il numero

Il numero della pagina può essere immesso direttamente premendo i tasti numerici sul telecomando.

- 1 Immettere il numero della pagina a tre cifre indicato nel sommario utilizzando i tasti numerici corrispondenti.
Risultato: Il contatore della pagina corrente viene fatto scorrere e la pagina viene visualizzata.
- 2 Se la pagina selezionata è collegata a diverse pagine secondarie, le pagine secondarie vengono mostrate in sequenza. Per bloccare il video su una pagina scelta, premere il tasto  (blocco). Premere nuovamente il tasto  (blocco) per riprendere la registrazione.

Utilizzo delle diverse opzioni di visualizzazione:

Per visualizzare...	Premere...
◆ Il tasto nascosto (risposte ai quiz, ad esempio).	 (mostra)
◆ Lo schermo normale.	 (mostra) ancora una volta
◆ Una pagina secondaria immettendo il relativo numero a quattro cifre.	 (sottopagina)
◆ La pagina successiva.	 (pagina su)
◆ La pagina precedente.	 (pagina giù)
◆ Lettere con dimensione doppia nella: • Metà superiore dello schermo. • Metà inferiore dello schermo.	 (dimensione) • Una volta • Due volte
◆ Schermo normale.	• Tre volte



Uso di FLOF per selezionare una pagina



I vari argomenti inclusi nelle pagine del Televideo sono codificati in base a diversi colori e possono essere selezionati premendo i pulsanti colorati sul telecomando.

- 1 Visualizzare la pagina del sommario del Televideo premendo il tasto **TEXT/MIX**.

- 2 Premere il tasto colorato corrispondente all'argomento che si desidera selezionare; gli argomenti disponibili sono indicati sulla riga di stato.

Risultato: La pagina visualizzata contiene altre informazioni colorate, che possono essere selezionate allo stesso modo.

- 3 Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.

- 4 Per visualizzare la sottopagina, completare i seguenti passaggi.

- ◆ Premere il tasto  (sottopagina).

Risultato: Vengono visualizzate le sottopagine disponibili.

- ◆ Selezionare la sottopagina desiderata.
Per scorrere le sottopagine, premere il tasto  o .

Memorizzazione delle pagine del Televideo

È possibile memorizzare fino a quattro pagine di Televideo per poterle visualizzare con comodo in un altro momento.

- 1 Selezionare la modalità ELENCO premendo il tasto  (LIST/FLOF).

Risultato: Vengono visualizzati quattro numeri di tre cifre con colori diversi.

➤ Il tasto  (LIST/FLOF) viene utilizzato per passare dalla modalità LIST alla modalità FLOF.

- 2 Premere il tasto colorato corrispondente alla pagina che verrà sostituita.
- 3 Immettere il nuovo numero di pagina utilizzando i tasti numerici.
- 4 Ripetere i passaggi **2** e **3** per ogni pagina da memorizzare, utilizzando ogni volta un tasto colorato diverso.
- 5 Premere il tasto  (memorizzazione) finché i blocchi corrispondenti non lampeggiano.



Risoluzione dei problemi: prima di rivolgersi al personale di assistenza

Prima di rivolgersi al personale di assistenza Samsung, eseguire le seguenti verifiche.

Se le istruzioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, annotare il modello e il numero di serie del monitor TV e rivolgersi al concessionario locale.

Niente audio e nessuna immagine.	◆ Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a presa a muro. ◆ Verificare di aver premuto il tasto POWER. ◆ Verificare le impostazioni del contrasto e della luminosità dell'immagine. ◆ Controllare il volume.
Immagine normale ma niente audio.	◆ Controllare il volume. ◆ Verificare che non sia stato premuto il tasto MUTE sul telecomando.
Nessuna immagine o immagine in bianco e nero.	◆ Regolare le impostazioni del colore. ◆ Verificare che il sistema di trasmissione selezionato sia corretto.
Interferenza audio o immagine.	◆ Tentare di identificare quale elettrodomestico sta interferendo con il monitor TV e allontanarlo. ◆ Inserire la spina del monitor TV in un'altra presa.
Immagine sfocata o disturbata, audio distorto.	◆ Verificare la direzione, la posizione e i collegamenti dell'antenna. L'interferenza è spesso dovuta all'uso di antenne interne.
Cattivo funzionamento del telecomando.	◆ Sostituire le batterie del telecomando. ◆ Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione). ◆ Controllare i terminali delle batterie.
Viene visualizzato il messaggio " Verifica cavo segnali ".	◆ Verificare che il cavo del segnale sia saldamente collegato al PC. ◆ Verificare che il PC sia acceso.
In modalità PC, viene visualizzato il messaggio "Modo non supportato".	◆ Controllare la risoluzione e la frequenza massime della scheda video. ◆ Confrontare questi valori con i dati contenuti nella tabella riportata alla sezione Modalità di visualizzazione.
In modalità PC, sull'immagine sono presenti barre orizzontali o verticali tremolanti o lampeggianti.	◆ Regolare la funzione Grosso o Fine.
In modalità PC, lo schermo è nero e la luce ambra dell'indicatore di alimentazione è fissa oppure lampeggia ogni 0,5 - 1 secondi.	◆ Il monitor TV sta utilizzando il sistema di risparmio energetico. ◆ Muovere il mouse del computer o premere un tasto sulla tastiera.

Risoluzione dei problemi: prima di rivolgersi al personale di assistenza

In modalità PC, l'immagine non è stabile e sembra vibrare.

- ◆ Verificare che la frequenza e la risoluzione di visualizzazione del PC o della scheda video siano in una modalità disponibile per il monitor TV. Nel computer verificare: Pannello di controllo, Schermo, Impostazioni.
- ◆ Se l'impostazione non è corretta, utilizzare il programma disponibile nel computer per modificare le impostazioni di visualizzazione.

➤ Il monitor TV supporta le funzioni di visualizzazione multiscan entro la seguente gamma di frequenze:

Frequenza orizzontale - 30 ~ 68 kHz

Frequenza verticale - 56 ~ 85 Hz

Frequenza di aggiornamento massima -
1280 x 720 @ 60Hz

In modalità PC, l'immagine non è centrata sullo schermo.

- ◆ Regolare la posizione orizzontale e verticale.

Power Saver

Il monitor TV è dotato di un sistema interno per la gestione dell'alimentazione, definito PowerSaver. Se il monitor TV non viene usato per un determinato periodo di tempo, per risparmiare energia questo sistema lo fa passare a una modalità a basso consumo. Le modalità disponibili sono "On", "Standby", "Sleep" e "Deep Sleep". PowerSaver funziona con una scheda video conforme a VESA DPMS presente nel computer. Per impostare questa funzione, si usa un programma installato sul computer.

Stato	Funzionamento normale	Modalità Power-Saving Function (EPA/NUTEK)
Sinc orizzontale	Attiva	Inattiva
Sinc verticale	Attiva	Inattiva
Indicatore di alimentazione	Verde	Rosso, lampeggiante (a intervalli di 1 sec)
Consumo di energia	70 W (Normale)	Meno di 5 W

➤ *Il monitor TV torna automaticamente al funzionamento normale quando ritorna la sincronizzazione orizzontale e verticale. Questo avviene muovendo il mouse del computer o premendo un tasto sulla tastiera.*

Specifiche tecniche e ambientali

Modello	LW22N23N
Pannello Dimensioni Dimensioni dello schermo Tipo Distanza pixel Angolo di visualizzazione	Diagonale 22" 487,68 (orizz.) x 274,32 (vert.) mm PVA 0,381 (orizz.) x 0,381 (vert.) mm 170/170 (orizz./vert.)
Frequenza Orizzontale Verticale Colori visualizzati	30 ~ 68 kHz 56 ~ 85 Hz 16.194.277 colori
Risoluzione dello schermo Modalità Max	1280 x 720 @ 60 Hz
Segnale di ingresso Sinc. Segnale video	Orizz./vert. separato, TTL, P. o N. 0,7 Vp-p @ 75 ohm
Alimentazione Ingresso	AC 100 ~ 240V (50/60 Hz)
Consumo di energia Normale Risparmio di energia	70 W < 5 W
Dimensioni (larg. x lung. x alt.) / Peso Corpo televisore Con supporto	23,58 x 4,43 x 16,45 pollici / 18,21 libbre 599 x 112,7 x 418 mm / 8,26 kg 23,58 x 8,24 x 17,28 pollici / 19,79 libbre 599 x 209,4 x 439 mm / 8,98 kg
Considerazioni ambientali Temperatura di esercizio Umidità di esercizio Temperatura di conservazione Umidità di conservazione	Da 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) 10% to 80% Da -25 °C a 45 °C (-13 °F a 113 °F) 5% a 95%
Caratteristiche audio Ingresso audio 1 Ingresso audio 2 (PC) Uscita cuffie Frequenza Risposta	Jack RCA (sin, des), 0,5 Vrms (-9dB) Presa jack stereo 3,5Ø, 0,5Vrms (-9dB) Uscita 10 mW max. (jack stereo diam. 3,5Ø, 32Ω) RF: 80Hz ~ 15kHz (a- 3dB) A/V: 80Hz ~ 20kHz (a- 3dB)

Modalità di visualizzazione

Se il segnale proveniente dal sistema è uguale alla modalità del segnale normale, lo schermo viene regolato automaticamente. Se il segnale proveniente dal sistema non è uguale alla modalità del segnale normale, regolare la modalità facendo riferimento alla guida dell'utente per la scheda video, in quanto lo schermo potrebbe risultare vuoto oppure solo il LED di alimentazione potrebbe essere acceso. Per le modalità di visualizzazione elencate di seguito, l'immagine sullo schermo è stata ottimizzata in fase di produzione.

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (k Hz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza clock pixel (MHz)	Sinc. polarità (orizz./vert.)
Macintosh	640 X 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 X 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 X 480	31,496	59,940	25,175	- / -
	720 X 400	31,469	70,087	28,322	- / -
VESA	640 X 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 X 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	640 X 480	43,269	85,008	36,000	- / -
	800 X 600	35,156	56,250	36,000	+ / -
	800 X 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 X 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 X 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	800 X 600	53,674	85,061	56,250	- / -
	1024 X 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 X 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 X 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1024 X 768	68,677	84,997	94,500	+ / +
GTF	1280 X 720	44,769	60,000	74,841	- / +


Manutenzione del televisore

***Per evitare rischi di scosse elettriche, non smontare l'involucro del monitor TV
Gli utenti non possono eseguire interventi di assistenza sul televisore.
La manutenzione da parte dell'utente è limitata alla pulizia, come illustrato di seguito:***


Scollegare il televisore dalla presa di alimentazione prima di pulirlo.

- ◆ Per pulire esternamente il monitor TFT a cristalli liquidi e il pannello, applicare la piccola quantità di detergente consigliata e strofinare con un panno morbido e asciutto. Non premere sulla superficie dello schermo, ma strofinarla delicatamente. Se si applica una forza eccessiva, può comparire una macchia.
- ◆ Non utilizzare prodotti infiammabili per la pulizia del televisore o di qualsiasi altra apparecchiatura elettrica.


Come collegare i cavi e la base del supporto

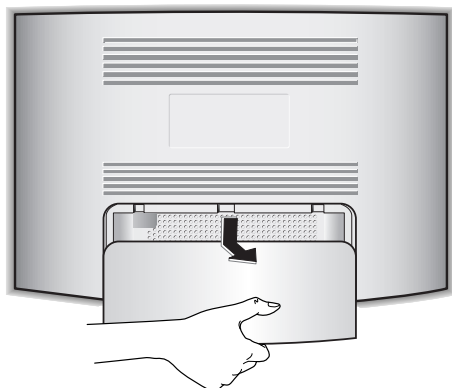


1 Rimuovere il coperchio come illustrato nella figura.

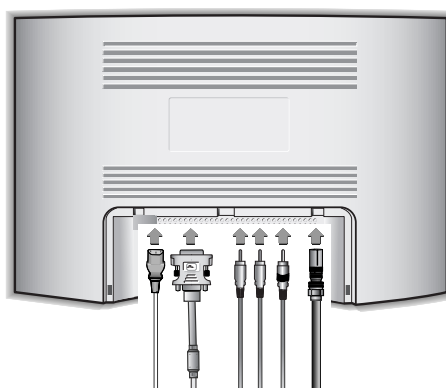

2 Collegare i cavi come illustrato nella figura.

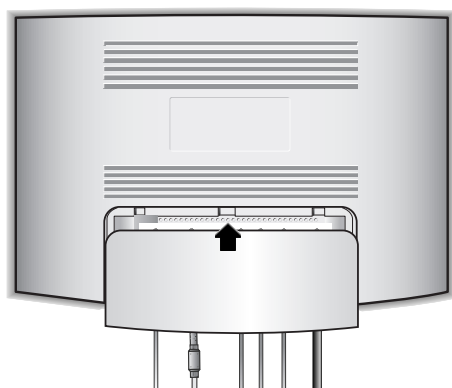


3 Riposizionare il coperchio.

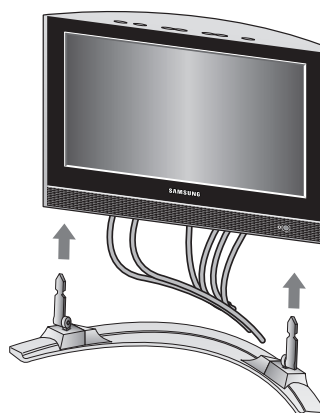


4 Fissare il supporto al monitor TV come illustrato nella figura.

Nota : il lato curvo della base deve essere situato al retro del televisore, come indicato nella figura precedente.

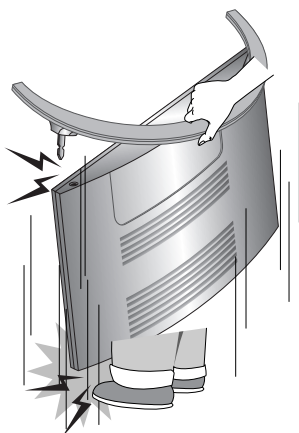

NON sollevare il monitor TV dal supporto.
Il supporto non è avvitato al monitor TV, quindi sollevandolo si possono causare danni.

Diagrammi a blocchi

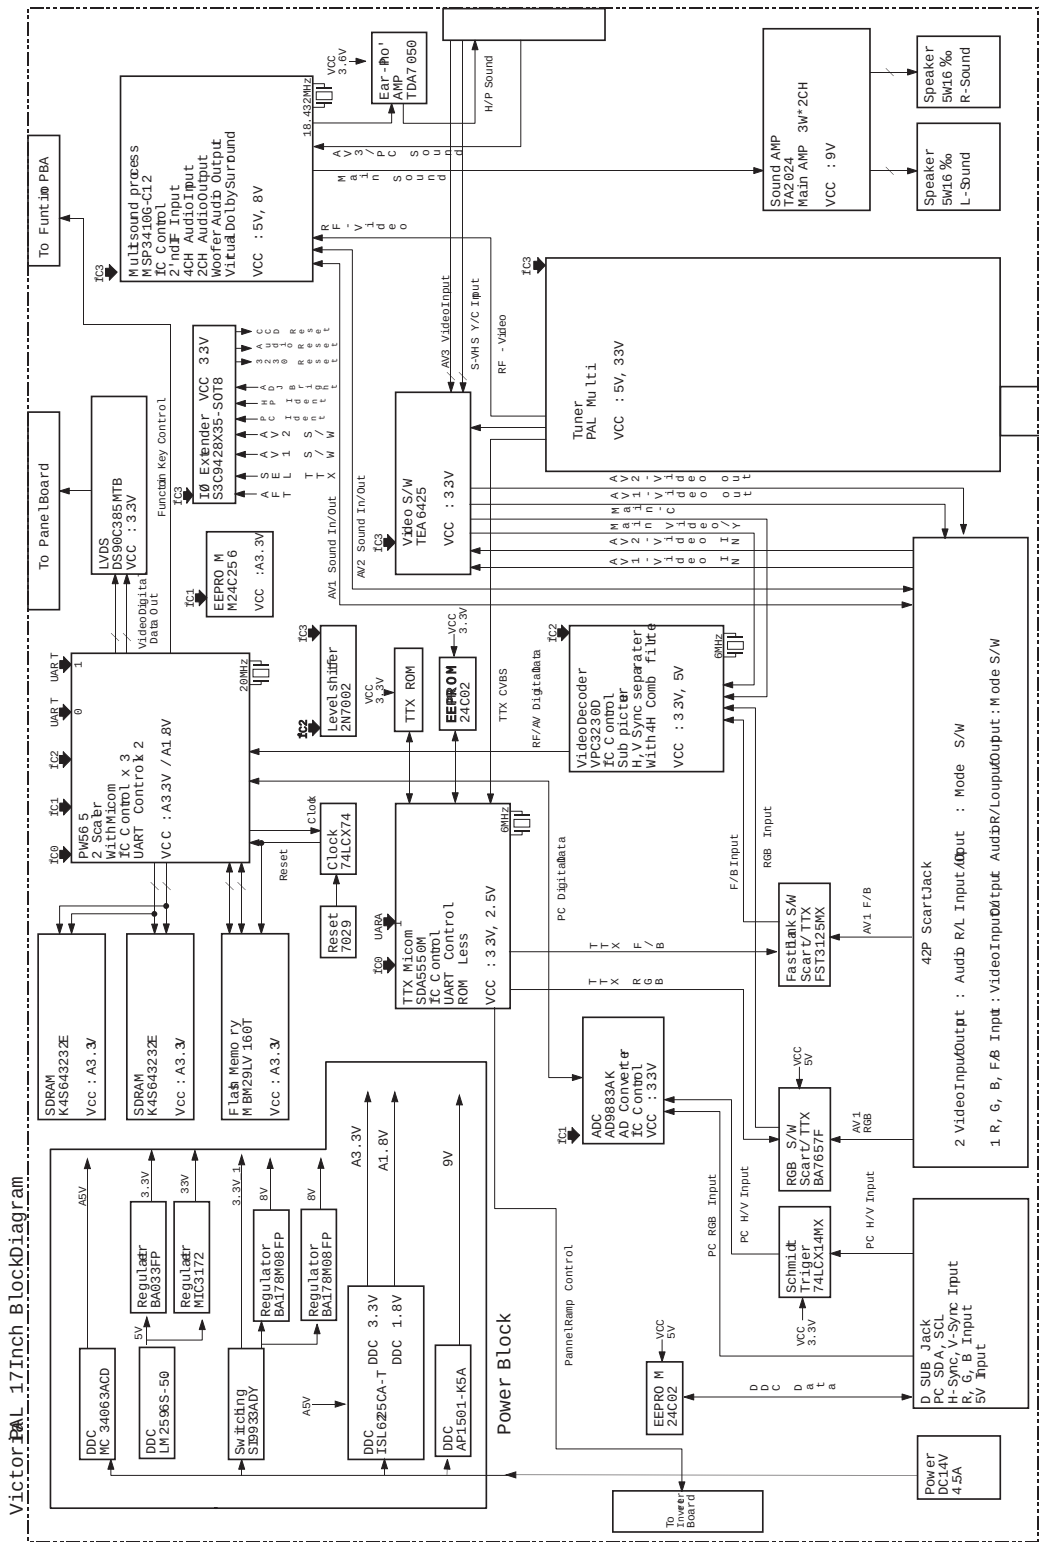

Configurazione del telecomando

Dopo la corretta configurazione, il telecomando può operare in quattro differenti modalità: TV, videoregistratore (VCR), Cable e DVD. Premendo il tasto corrispondente è possibile passare da una modalità all'altra e controllare l'apparecchio selezionato.

Nota

Il telecomando potrebbe non essere compatibile con tutti i lettori DVD, i VCR e le Cable Box.

Configurazione del telecomando per controllare il VCR.

- 1 Spegnerne il VCR.
- 2 Premere il tasto **SELECT** e accertarsi che il LED VCR sia acceso.
- 3 Premere il tasto **SET** del telecomando della TV.
- 4 Utilizzando i tasti numerici del telecomando, inserire le tre cifre del codice del VCR elencate a pagina 66 di questo manuale per selezionare la marca del VCR. Accertarsi di immettere tre cifre per il codice, anche se la prima cifra è "0" (se è elencato più di un codice, provare con il primo).
- 5 Premere il tasto **POWER** del telecomando.
Se il telecomando è stato configurato correttamente, il VCR dovrebbe accendersi. Se il VCR non si accende dopo la configurazione, ripetere i passi 2, 3 e 4, provando con uno degli altri codici elencati in relazione alla marca del proprio VCR. Se non è elencato nessun altro codice, provare tutti i codici per VCR, da 000 a 088.

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: VCR

Quando il telecomando è nella modalità "VCR", i tasti del volume continuano ad agire sul volume della TV.



Configurazione del telecomando



Configurazione del telecomando per controllare la Cable Box.

- 1 Spegner la Cable Box.
- 2 Premere il tasto **SELECT** e accertarsi che il LED Cable sia acceso.
- 3 Premere il tasto **SET** del telecomando della TV.
- 4 Utilizzando i tasti numerici del telecomando, inserire le tre cifre del codice della Cable Box elencate a pagina 66 di questo manuale per selezionare la marca della Cable Box. Accertarsi di immettere tre cifre per il codice, anche se la prima cifra è "0". Se è elencato più di un codice, provare con il primo.
- 5 Premere il tasto **POWER** del telecomando.
Se il telecomando è stato configurato correttamente, la Cable Box dovrebbe accendersi.

Se la Cable Box non si accende dopo la configurazione, ripetere i passi 2, 3 e 4, provando con uno degli altri codici elencati in relazione alla marca della propria Cable Box. Se non è elencato nessun altro codice, provare tutti i codici per VCR, da 000 a 077.

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: Cable Box
Quando il telecomando è nella modalità "Cable Box", i tasti del volume continuano ad agire sul volume della TV.

Configurazione del telecomando

Configurazione del telecomando per controllare il lettore DVD.

- 1 Spegner il lettore DVD.
- 2 Premere il tasto **SELECT** e accertarsi che il LED DVD sia acceso.
- 3 Premere il tasto **SET** del telecomando della TV.
- 4 Utilizzando i tasti numerici del telecomando, inserire le tre cifre del codice del lettore DVD elencate a pagina 66 di questo manuale per selezionare la marca del lettore DVD. Accertarsi di immettere tre cifre per il codice, anche se la prima cifra è "0". Se è elencato più di un codice, provare con il primo.
- 5 Premere il tasto POWER del telecomando.
Se il telecomando è stato configurato correttamente, il DVD dovrebbe accendersi.

Se il lettore DVD Box non si accende dopo la configurazione, ripetere i passi 2, 3 e 4, provando con uno degli altri codici elencati in relazione alla marca del proprio lettore DVD. Se non è elencato nessun altro codice, provare tutti i codici per VCR, da 000 a 009.

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: DVD

Quando il telecomando è nella modalità "DVD", i tasti del volume continuano ad agire sul volume della TV.



Configurazione del telecomando

Codici del telecomando

Codici videoregistratori (VCR)

Admiral	015,088	kenwood	011,023,025,039,055	RCA	009,014,016,017,037,044,046,063,078
Aiwa	024	KLH	082	Samsung	000,016,022,031,041,051
Audio Dynamics	022,025	LG	001,002,007	Sansui	025
Akai	026,031,032	Lloyd	024	Sanyo	011,021
Bell&Howell	011	Logik	040	Scott	022,050,058,077
Broksonic	019	LXI	024	Sears	011,014,018,021,027,028,044,052,057
Candle	016,018,022,054,055,061	Magnavox	017,038,062,065	Sharp	015,036,048,054
Canon	017,062	Marantz	011,017,023,025,038,039,055,070	Shintom	026,035,040,064
Citizen	016,018,022,054,055,061	Marta		Signature	024
Colortyme	023	MEI		Sony	026,035,047
Craig	016,021	Memorex		Sylvania	017,024,038,062,065
Curtis-Mathes	009,016,017,023,024,055,062,073,076	MGA		Symphonic	024
Daewoo	003,004,005,006,007,008,022,054,085	Midland		Tandy	011,024
DB	025,023	Minota		Tashiko	
Dimensia	009	Mitsubishi		Tatung	039
Dynatech	024	Montgomery ward		Teac	024,039,078
Electrohome	036	MTC	016,024	Technics	
Emerson	017,018,019,022,024,029,032,036,043,050,051,056,058,066,071,074,076,077,079	Multitech	016,024,040,041	Temika	
		NEC	011,023,025,039,055,070,073	Teknika	018,030
Fisher	011,021,027,028,052,057,067	Optimus	015	TMK	076
Funai	024	Panasonic	017,062,084,086	Toshiba	014,022,028,057,058
GE		Pentax	014,044	Toshiko	018
Go Video	016	Pentex Reserch+	055	Totevision	016,018
Goldstar	018,023,055,069	Philco	017,038,062,065	Unitech	
General Electric	009,016,017,041,062	Philips	017,038	Vector Research	
Harman Kardon	023	Pioneer	014,025,042,059	Victor	
Hitach	014,024,044,045	Portland	053,054,061	Video Concepts	
Instant Replay	017	ProScan	009	Videosonic	
JC Penney	011,014,016,017,023,025,039,044,060,062	Quartz	011	Wards	
JCL	011,017,023,025,039,055	Quasar	017,053	Yamaha	
JVC		Radio Shack/Realistics	011,015,017,018,021,024,028,036,052,062	Zenith	

Codici Cable Box

Anvision	015,016	Macom	045,051	SAEWOO	007
Cable star	015,016	Magnavox	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Signature	054
DeaRyung	003	Nawoo	001	Sprucer	035
DongKuk	004	NSC	017	Starcom	054
DaeHan	005	Oak	024,046	Stargate 2000	066
Eagle	015,016	Osk Sigma	024	Sylvania	019,067
Eastrm Int.		Panasonic	011,035,047,069	TaePyungYang	002
Eastern International	020	Philips	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Texscan	019,067
General Instrument	054	Pioneer	026,028,052	Tocom	025,029,057,058,063
GI	012,013,023,031,032,033,038,044,075,076,077	Randtek	015,016	Unika	039,040,049
		RCA	008,035,074	Universal	059,060
Hamlin	011,012,020,021,042,056	Regal	011,020,021	Viewstar	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
Hitachi	045,051,054	Regency	010,041	Warner Amex	052
Jerrold	012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073	SA		Zenith	022,050,065,069
LG	006	Samsung	000,011,030,052,071,072		

Codici DVD

CurtisMathes	009	Toshiba	002
JVC	003	Panasonic	006
LG	001	Sony	004
Philips	007	Samsung	000
Proscan	008	Sharp	005
RCA	008		

Memo

Italiano-67

- ASSISTENZA POST VENDITA

- Non esitate a contattare il rivenditore o il servizio di assistenza se si nota una variazione di prestazioni del prodotto che potrebbe far pensare a un malfunzionamento.

